


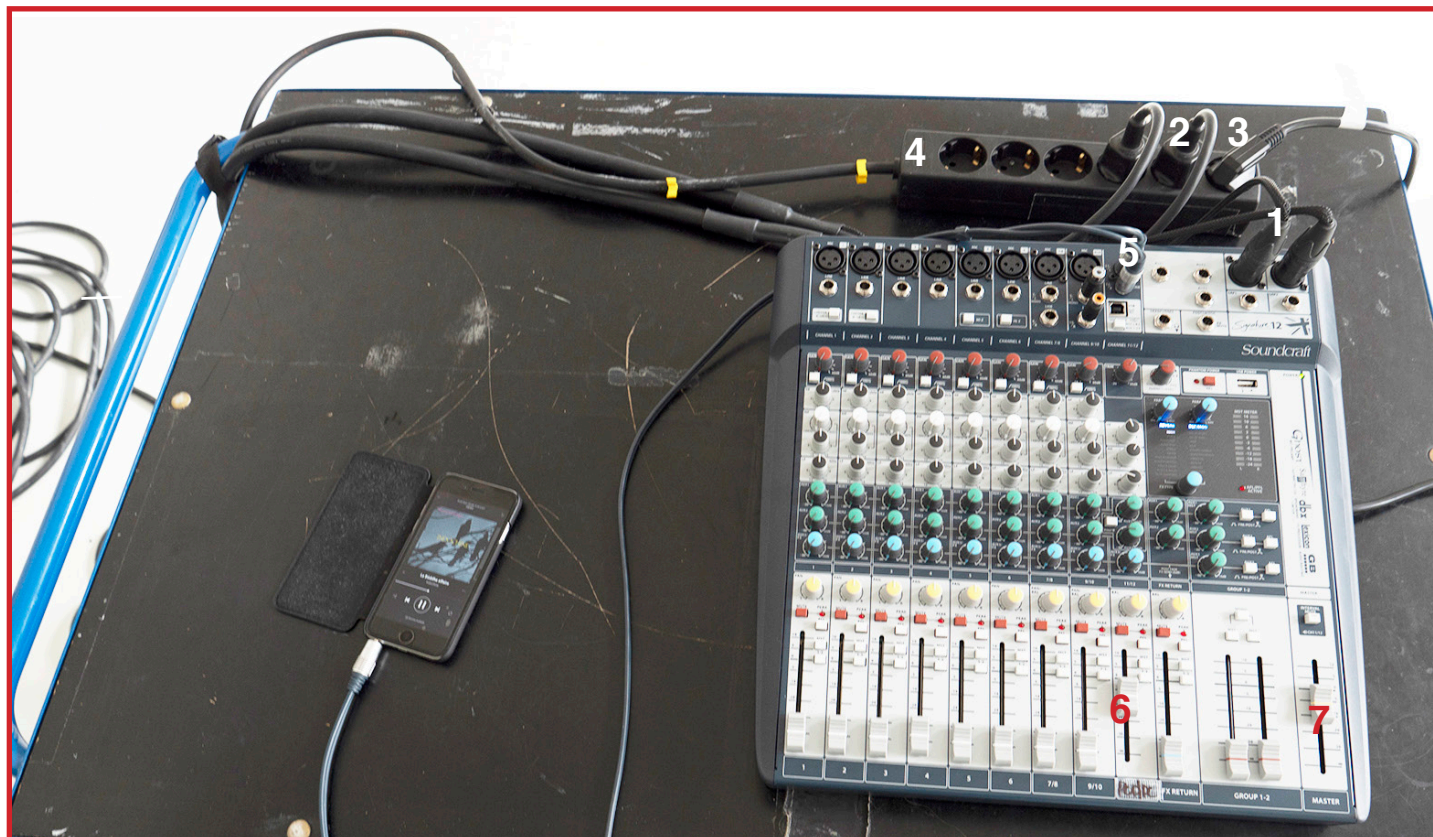

MIKSEBORD

Det er ingen av/på knapp. Du skruer på/av ved å sette inn stikkontakten.

1= Høytaler inn **2**= Høytalerstrøm

3= Miksebordstrøm **4**= Skjøteledningen som går til stikkontakten.

5= Ledning til PC/Pod **6**= Lyd til PC/Pod **7**= Master lyd



LEDNINGER

Anlegget skal alltid stå i dette oppstøttet når du forlater Scenehuset. Ledningene skal kveiles og henges pent på siden av miksebordet.

Ved behov for lengre høytalerledninger så er det et ekstra sett i skapet under trappen som kan byttes ut med de som står i fast.

De lange skal alltid henges opp i skapet etter bruk og de faste leningene kobles tilbake.



HØYTTALERNE

Koble til som vist på bildet.
La Powerknappene alltid stå på "on".

De slås av når du skruer av koblingsboksen på kjøkkenet.



WiFi:

Flashdance

WiFi:

flashdance